

Mikrobølgeovn brugervejledning

forestil dig mulighederne

Tak, fordi du købte dette Samsung-produkt.
For at få mere komplet service bedes du registrere
dit produkt på

www.samsung.com/global/register

SAMSUNG

brug af denne vejledning

Tak, fordi du valgte at købe en SAMSUNG mikrobølgeovn.

Brugervejledningen indeholder vigtige sikkerhedsinstruktioner og vigtige oplysninger om, hvordan din nye ovn til hurtig tilberedning bruges og vedligeholdes.




Læs alle oplysninger i denne brugervejledning, inden du bruger mikrobølgeovnen, og gem vejledningen til fremtidig brug.










sikkerhedsinformationer

- Læs denne brugervejledning grundigt, inden du betjener apparatet, og opbevar vejledningen på et sikkert sted i nærheden af apparatet til fremtidig brug.
- Brug kun dette apparat til det beregnede formål som beskrevet i denne brugervejledning. Dette apparat er ikke beregnet til brug af personer (herunder børn) med nedsatte fysiske-, sanse- eller mentale færdigheder eller manglende erfaring og viden, med mindre de har fået oplæring eller instruktion vedr. brug af apparatet af en person, der er ansvarlig for deres sikkerhed. Advarsler og Vigtige sikkerhedsinstruktioner i denne brugervejledning omfatter ikke alle mulige forhold og situationer, som kan forekomme. Det er dit ansvar at bruge sund fornuft, forsigtighed og omhyggelighed, når du installerer, vedligeholder og betjener apparatet.
- Følgende brugsinstruktioner omfatter forskellige modeller, og egenskaberne for din mikrobølgeovn kan derfor være en smule anderledes end dem, der er beskrevet i denne brugervejledning, og alle advarselstegn er muligvis ikke relevante. Hvis du har spørgsmål eller problemer, skal du kontakte det nærmeste servicecenter, eller du kan finde hjælp og information online på www.samsung.com.

Vigtige sikkerhedssymboler og sikkerhedsforanstaltninger.

Følgende symboler anvendes i teksten i denne brugervejledning:

 ADVARSEL	Farer eller usikre fremgangsmåder, som kan medføre alvorlig personskade eller død .
 FORSIGTIG	Farer eller usikre fremgangsmåder, som kan medføre mindre personskade eller tingsskade .
 FORSIGTIG	For at mindske risikoen for brand, eksplosion, elektrisk stød eller personskade i forbindelse med brug af mikrobølgeovnen, skal du følge disse grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

	Forsøg IKKE.
	Demonter IKKE.
	Rør IKKE.
	Følg anvisningerne nøje.
	Tag strømstikket ud af stikkontakten.
	Sørg for, at apparatet er jordforbundet for at forhindre elektrisk stød.
	Ring til servicecentret for at få hjælp.
	Bemærkning
	Vigtigt




Alvorlige advarselstegn ved installation

-  Sæt netledningen i en passende stikkontakt, og brug kun stikkontakten til dette apparat. Sæt strømstikket godt fast i stikkontakten. Brug ikke en forlængerledning.
 - Hvis du gør det og slutter andre apparater til stikkontakten ved hjælp af en strømskinne eller en forlængerledning, kan det forårsage elektrisk stød eller brand.
 - Brug ikke en elektrisk transformer. Det kan medføre brand eller elektrisk stød.

Installationen af dette apparat skal udføres af en kvalificeret tekniker eller et kvalificeret servicefirma.

 - Hvis dette ikke overholdes, kan det medføre elektrisk stød, brand, eksplosion, problemer med produktet eller personskader.
-  Installer ikke dette apparat i nærheden af et varmeapparat eller brandfarligt materiale. Installer ikke apparatet på et fugtigt, fedtet eller støvet sted, på et sted, der er udsat for direkte sollys eller vand (regndråber). Installer ikke dette apparat på et sted, hvor der kan sive gas ud.
 - Det kan medføre elektrisk stød eller brand.

Apparatet er ikke beregnet til installation i vej køretøjer, campingvogne og tilsvarende køretøjer osv.
-  Dette apparat skal jordforbindes korrekt. Jordforbind ikke apparatet til en gasledning, en vandleddning af plastik eller en telefonledning.
 - Dette kan medføre elektrisk stød, brand, eksplosion eller problemer med produktet.
 - Sæt aldrig netledningen i en stikkontakt, der ikke er jordforbundet korrekt, og sørg for, at den er i overensstemmelse med lokale og nationale forskrifter.



FORSIGTIG

Forsigtighedsstegn ved installation



Dette apparat skal anbringes på en sådan måde, at strømstikket kan anbringes korrekt.

- Hvis dette ikke overholdes, kan det medføre elektrisk stød eller brand på grund af overgang i de elektriske installationer.

Installer apparatet på et jævnt og hårdt gulv, der kan bære dets vægt.

- Hvis dette ikke overholdes, kan det medføre unormale vibrationer, støj eller problemer med produktet.

Installer apparatet i en passende afstand fra væggen.

- Hvis dette ikke overholdes, kan det medføre brand som følge af overophedning.

Den mindste frie højde over ovnens overflade.



ADVARSEL

Alvorlige advarselstegn for elektriske installationer



Fjern med jævne mellemrum alle fremmede stoffer, som f.eks. støv eller vand, fra strømstikterminalerne og kontaktpunkterne med en tør klud.

- Tag strømstikket ud af kontakten, og rengør det med en tør klud.
- Hvis dette ikke overholdes, kan det medføre elektrisk stød eller brand.



Sæt strømstikket i stikkontakten i den rigtige retning, så ledningen løber mod gulvet.

- Hvis du sætter strømstikket i kontakten den modsatte vej, kan de elektriske ledninger i kablet blive beskadiget, hvilket kan medføre elektrisk stød eller brand.

Sæt strømstikket godt fast i stikkontakten. Brug ikke et beskadiget strømstik, en beskadiget netledning eller en løs stikkontakt.

- Det kan medføre elektrisk stød eller brand.

Undlad at trække hårdt i netledningen eller bøje den.

Undlad at sno eller binde netledningen.

Undlad at hægte netledningen rundt om en metalgenstand, at anbringe en tung genstand oven på netledningen, at sætte netledningen ind mellem genstande eller skubbe netledningen ind i området bag ved apparatet.

- Det kan medføre elektrisk stød eller brand.

Træk ikke i netledningen, når du tager strømstikket ud af kontakten.

- Hold i strømstikket, når du tager det ud af kontakten.
- Hvis dette ikke overholdes, kan det medføre elektrisk stød eller brand.



Kontakt det nærmeste servicecenter, hvis apparatet eller ledningen er beskadiget.



FORSIGTIG

Forsigtighedsstegn for elektriske installationer



Tag strømstikket ud, når apparatet ikke bruges i længere tid, eller hvis det tordner og/eller lynrer.

- Hvis dette ikke overholdes, kan det medføre elektrisk stød eller brand.



ADVARSEL

Alvorlige advarselstegn for brug



I tilfælde af gasudslivning (f.eks. propangas, LP-gas osv.) skal der straks ventileres, uden at strømstikket berøres. Undlad at røre ved apparatet eller netledningen.

- Brug ikke en ventilator.
- En gnist kan medføre eksplosion eller brand.

Sørg for, at døren, varmeelementet eller andre dele ikke kommer i kontakt med kroppen, når du tilbereder mad, eller lige efter du har tilberedt mad.

- Hvis dette ikke overholdes, kan det medføre forbrændinger.

-  Under brug bliver apparatet varmt. Vær opmærksom på ikke at berøre varmeelementerne inde i ovnen.

Når varmeelementer flyttes, skal du sørge for at bruge det udstyr, som er designet til at flytte varmeelementer med, og du skal anvende de sikkerhedshandsker, der følger med produktet, og holde øje med, om temperaturen falder tilstrækkeligt (højest 10 minutter efter betjening af grill eller kombinationstilberedning) efter betjening af ovnen.

Brug ALTID ovnhandsker, når du tager en tallerken ud af ovnen, for at undgå forbrænding.

Stå med en arms længde fra ovnen, når du åbner døren.

Grund: Varm luft eller damp, der slippes ud, kan forårsage skoldning.

Mikrobølgeopvarmning af drikkevarer kan medføre forsinket opkogning. Vær derfor omhyggelig, når du håndterer beholderen. For at undgå denne situation skal du ALTID lade det stå og køle af i mindst 20 sekunder, efter ovnen er slukket, så temperaturen kan fordele sig. Rør om nødvendigt rundt under opvarmningen, og rør ALTID rundt efter opvarmningen. Følg disse anvisninger i FØRSTEHJÆLP i tilfælde af skoldning:

- Anbring de skoldede område i kold vand i mindst 10 minutter.
- Tildæk det med et rent, tørt klæde.
- Smør ikke cremer, olier eller lotioner på.
- Kontakt en læge

Hvis netledningen beskadiges, skal den udskiftes af producenten, et serviceværksted eller en tilsvarende kvalificeret person for at undgå risici.

Børn bør overvåges for at sikre, at de ikke leger med apparatet.

Æg i skal og hele, hårdkogte æg bør ikke opvarmes i mikrobølgeovn, da de kan eksplodere, også efter at mikrobølgeopvarmningen er slut.

ADVARSEL: Indholdet i sutteflasker og glas med babymad skal altid omrøres eller rystes, og temperaturen skal kontrolleres inden indtagelse for at undgå forbrændinger.

ADVARSEL: Lad kun børn bruge ovnen uden overvågning, når de har fået passende anvisninger, så barnet kan bruge ovnen på en sikker måde og forstå faren ved forkert brug.

ADVARSEL: Når ovnen bruges til kombinationstilberedning, bør børn, på grund af den varme der udvikles, kun anvende ovnen under opsyn af en voksen.

Apparatet er ikke beregnet til brug af personer (herunder børn) med nedsatte fysiske-, sanse- eller mentale færdigheder eller manglende erfaring og viden, med mindre de har fået oplæring eller instruktion vedr. brug af apparatet af en person, der er ansvarlig for deres sikkerhed.

ADVARSEL: Tilgængelige dele kan blive varme under brugen. For at undgå forbrændinger bør mindre børn holdes borte.

ADVARSEL: Sørg for, at apparatet er slukket, før du udskifter pæren, for at undgå risikoen for elektrisk stød.

-
-  Rør ikke ved strømstikket med våde hænder.


- Det kan medføre elektrisk stød.

Sluk ikke for apparatet ved at tage strømstikket ud, mens ovnen er i brug.

- Hvis du sætter strømstikket i kontakten igen, kan det skabe en gnist, som kan forårsage elektrisk stød eller brand.

Opbevar alle emballagematerialer uden for børns rækkevidde, da emballagematerialer kan være farlige for børn.

- Hvis et barn tager en pose over hovedet, kan det forårsage kvælning.

 Dette apparat er ikke beregnet til brug af personer (herunder børn) med nedsatte fysiske-, sanse- eller mentale færdigheder eller manglende erfaring og viden, med mindre de har fået oplæring eller instruktion vedr. brug af apparatet af en person, der er ansvarlig for deres sikkerhed.

- Hvis dette ikke overholdes, kan det medføre elektrisk stød, forbrændinger eller personskade.

Brug aldrig dette apparat til andet end tilberedning af mad.

- Hvis dette ikke overholdes, kan det medføre brand.

Åbn forseglede beholdere (sutteflasker, mælkeflasker osv.), og lav et hul i fødevarer som f.eks. skaller eller nødder (æg, kastanjer osv.) med en kniv, før du tilbereder dem.

- Hvis dette ikke overholdes, kan det medføre forbrændinger eller personskade, fordi fødevarerne brister.

Undlad at berøre den indvendige del af apparatet umiddelbart efter tilberedning af mad, da apparatets indvendige del er varm, når den har været opvarmet i længere tid, eller man har opvarmet en mindre mængde mad.

- Hvis dette ikke overholdes, kan det medføre forbrændinger.

Brug ikke aluminiumsfolie, metalobjekter (som f.eks. beholdere, gafler mv.) eller beholdere med guld- eller sølvkanter.

- Det kan medføre gnister eller brand.

Opvarm aldrig plastic- eller papirbeholdere, og brug dem ikke sammen med ovnfunktionen.

- Hvis dette ikke overholdes, kan det medføre brand.

Sørg for, at fødevarer ikke kommer i kontakt med varmeelementet, når der tilberedes mad i ovnen.

- Det kan medføre brand.

Undlad at overopvarme fødevarer.

- Det kan medføre brand.

Undlad at opvarme fødevarer, som er indpakket i papir som f.eks. ugeblade eller aviser.

- Det kan medføre brand.

Undlad at bruge eller anbringe brandbare spraydåser eller genstande i nærheden af ovnen.

- Det kan medføre brand eller eksplosion.

Undlad at åbne døren, hvis fødevarerne i ovnrummet brænder.

- Hvis du åbner døren, trænger der ilt ind, hvilket kan medføre brand.

Sæt ikke fingre, fremmede stoffer eller metalgenstande som f.eks. nåle ind i udtag, indtag, dele til vandforsyning og udledning samt huller. Hvis der indføres fremmede stoffer i nogen af disse huller, skal du tage strømskikket ud af stikkontakten og kontakte leverandøren af produktet eller det nærmeste servicecenter.

- Hvis dette ikke overholdes, kan det medføre elektrisk stød eller personskade.


Fyld ALDRIG beholderen helt op, og vælg en beholder, der er bredere foroven end forneden for at undgå, at væsker koger over. Flasker med smalle halse kan desuden eksplodere, hvis de overopvarmes.

Opvarm ALDRIG en sutteflaske med sut på, da flasken kan eksplodere, hvis den overophedes.

Rør IKKE ved varmeelementer eller ovnens indre, før ovnen er kølet af.


Nedsænk ikke el-ledningen eller stikket i vand, og hold el-ledningen væk fra varme flader.

Betjen ikke dette apparat med en beskadiget el-ledning eller et beskadiget stik.

-  Brug IKKE mikrobølgeovnen i tom tilstand. Strømmen afbrydes af sikkerhedsmæssige årsager automatisk. Den kan betjenes normalt, når den har stået hen i mere end 30 minutter. Det er bedst altid at lade et glas vand stå inde i ovnen. Vandet absorberer mikrobølgeenergien, hvis ovnen startes fejlagtigt.

ADVARSEL: Hvis døren eller dørens tætninger beskadiges, må ovnen ikke betjenes, før den er blevet repareret af en kompetent person.

ADVARSEL: Væsker og andre madvarer må ikke opvarmes i forseglede beholdere, da de kan eksplodere.

-  Hvis apparatet er oversvømmet, skal du straks afbryde strømmen og kontakte det nærmeste servicecenter.

- Hvis dette ikke overholdes, kan det medføre elektrisk stød eller brand.

Hvis apparatet udsender en underlig lyd, en brændt lugt eller røg, skal du straks tage strømstikket ud og kontakte det nærmeste servicecenter.

- Hvis dette ikke overholdes, kan det medføre elektrisk stød eller brand.


-  Forsøg ikke selv at reparere, demontere eller ændre apparatet.

- Da der kommer højspænding i produktets chassis, kan det medføre elektrisk stød.

- Du kan blive udsat for elektromagnetiske bølger.

- Når der er behov for, at apparatet repareres, skal du kontakte det nærmeste servicecenter.


ADVARSEL: Det er farligt for alle andre end en kompetent person at udføre service eller reparationer, der involverer fjernelse af det dæksel, der beskytter dig mod at blive udsat for mikrobølgeenergi.

-  Hvis der er kommet fremmede stoffer, som f.eks. vand, ind i apparatet, skal du tage strømstikket ud og kontakte det nærmeste servicecenter.

- Hvis dette ikke overholdes, kan det medføre elektrisk stød eller brand.

Hvis du opdager røg, skal du afbryde for (fjerne stikket fra) apparatet og holde døren lukket for at kvæle flammer.

FORSIGTIG Forsigtighedstegn i forbindelse med brug

-  Brug kun køkkenredskaber, der er velegnede til anvendelse i mikrobølgeovne. Brug IKKE metalbeholdere, service med guld- eller sølvkanter, kødpinde, gafler mv. Fjern metalbånd fra papir eller plastikposer.

Grund: Der kan opstå elektrisk gnistdannelse, der kan beskadige ovnen.

Ved opvarmning af mad i plastic- eller papiremballage skal du holde øje med ovnen pga. muligheden for antændelse.

Mindre mængder mad kræver kortere tilberednings- eller opvarmningstid.

Hvis du bruger de normale tidsangivelser, kan maden blive overophedet og brænde.

Du kan høre en klikkende lyd under brug (særligt hvis ovnen optør noget).


Grund: Denne lyd er normal, når den elektriske spænding ændres.

Små børn må ALDRIG bruge eller lege med mikrobølgeovnen. De må heller ikke efterlades uden opsyn i nærheden af mikrobølgeovnen, når den er i brug. Ting af interesse for børn må ikke opbevares eller skjules lige over ovnen.

Børn bør overvåges for at sikre, at de ikke leger med apparatet.

-  Vær forsigtig, da drikkevarer eller fødevarer kan være meget varme efter opvarmning.

- Kontroller, især hvis du giver et barn mad, at maden er kølet tilstrækkeligt af.

-  Vær forsigtig, når du opvarmer væske, som f.eks. vand eller andre drikkevarer.
- Rør rundt under eller efter tilberedningen.
 - Undlad at bruge en glat beholder med en smal hals.
 - Fjern beholderen mindst 30 sekunder efter tilberedningen.
 - Hvis dette ikke overholdes, kan det medføre, at indholdet pludselig løber over og medfører forbrændinger.

Hold ikke på fødevarer eller nogen del deraf under eller umiddelbart efter tilberedningen.

- Brug ovnhandsker, da det kan være meget varmt, og du kan risikere at brænde dig.
- Hvis du trækker keramiktallerkenen eller bradepanden fremad, kan der spildes mad, hvilket kan medføre forbrændinger.

Hvis overfladen er revnet, skal du slukke for apparatet.

- Hvis dette ikke overholdes, kan det medføre elektrisk stød.

Undlad at ridse ovndørens glas med en skarp genstand.

- Det kan medføre, at glasset beskadiges eller går i stykker.

Stå ikke oven på apparatet, og anbring ikke genstande (som f.eks. vasketøj, ovnbetræk, tændte stearinlys, tændte cigaretter, opvask, kemikalier, metalgenstande osv.) oven på apparatet.

- Genstande som f.eks. en klud kan komme i klemme i døren.
- Dette kan medføre elektrisk stød, brand, problemer med produktet eller personskade.

Undlad at betjene apparatet med våde hænder.

- Det kan medføre elektrisk stød.

Sprøjt ikke flygtige materialer som f.eks. insektmiddel på apparatets overflade.

- Ud over at det er skadeligt for mennesker kan det desuden medføre elektrisk stød, brand eller problemer med produktet.

Anvend ikke overdreven kraft på døren eller den indvendige del af apparatet.

- Det kan medføre misdannelse af produktet eller personskade som følge af udslip af elektriske bølger.
- Hvis man hænger i døren, kan det medføre fejl på produktet og forårsage personskade.
- Undlad at bruge apparatet, hvis døren er beskadiget, og kontakt det nærmeste servicecenter.

Anbring ikke apparatet over en skrøbelig genstand som f.eks. en vask eller en glasgenstand.

- Det kan medføre, at vasken eller glasgenstanden beskadiges.

Brug kun apparatet, når døren er lukket.

- Hvis du bruger apparatet, når det er forurenet af fremmede stoffer som f.eks. madaffald, kan det give problemer med apparatet.

Vær forsigtig, når du fjerner indpakningen fra fødevarer, som lige er taget ud af apparatet.

- Hvis maden er varm, kan der pludselig komme varm damp ud, når du fjerner indpakningen, og du kan brænde dig.

Tag ikke stikket ud af apparatet ved at trække i netledningen. Tag altid fat i stikket, og træk det lige ud af kontakten.


- Beskadigelse af ledningen kan medføre kortslutning, brand og/eller elektrisk stød.

Kom ikke for tæt på apparatet med ansigtet eller kroppen, når du tilbereder mad, eller når du åbner døren umiddelbart efter tilberedning af mad.

- Sørg for, at børn ikke kommer tæt på apparatet.
- Hvis dette ikke overholdes, kan det medføre forbrændinger på grund af varmen.


Anbring ikke fødevarer eller tunge genstande over døren, når den åbnes.

- Maden eller genstanden kan falde ned, og dette kan medføre forbrændinger eller personskade.



-  Afkøl ikke døren, apparatets indre eller tallerkenen meget hurtigt ved hælde vand over dem under eller lige efter tilberedning af mad.
- Det kan medføre beskadigelse af apparatet. Damp- eller vandsprøjterne kan medføre forbrændinger eller personskade.

Apparatet er ikke beregnet til at blive betjent ved hjælp af en ekstern timer eller et separat fjernbetjeningsystem.

ADVARSEL Alvorlige advarselstegn ved rengøring

-  Undlad at rengøre apparatet ved at sprøjte vand direkte på det.
Brug ikke benzen, fortynder eller sprit til at rengøre apparatet.
- Det kan medføre misfarvning, misdannelse, beskadigelse, elektrisk stød eller brand.
- Tag stikket ud af stikkontakten, og fjern madrester fra døren og ovnrummet, før apparatet rengøres eller vedligeholdes.
- Hvis dette ikke overholdes, kan det medføre elektrisk stød eller brand.
- Brug ikke hårde, slibende rengøringsmidler eller metalskrabere til rengøring af glasset i ovndøren, da disse kan ridse overfladen, og det kan medføre, at glasset splintres.
- Brug ikke mikrobølgeovnen til at tørre aviser eller tøj.
- Af hensyn til din sikkerhed må du ikke bruge højtryks- eller damprensere.

FORSIGTIG Forsigtighedstegn ved rengøring

-  Ovnens bør rengøres regelmæssigt, og alle madrester bør fjernes.
- Hvis ovnen ikke holdes i ren, kan det føre til nedbrydning af overfladen, hvilket kan påvirke apparatet og muligvis føre til en farlig situation.
-
-  Pas på, du ikke kommer til skade, når du rengør apparatet (udvendigt/indvendigt).
- Du kan komme til skade på apparatets skarpe kanter.
- Undlad at rengøre apparatet med en damprenser.
- Det kan medføre rustangreb.

FORANSTALTNINGER FOR AT UNDGÅ AT BLIVE UDSAT FOR MIKROBØLGEENERGI

Hvis du ikke følger disse sikkerhedsforanstaltninger, kan du blive udsat for skadelig mikrobølgeenergi.

- (a)** Du må under ingen omstændigheder forsøge at betjene ovnen med døren åben eller pille ved sikkerhedslåsene (dørens lukkemekanismer) eller indføre noget i sikkerhedslåsehullerne.
- (b)** Anbring ikke genstande mellem ovndøren og forsiden, og lad ikke mad- eller rengøringsrester samle sig på tætningerne. Sørg for, at døren og dørens tætninger holdes rene ved at aftørre disse efter brug først med en fugtig klud og derefter med en blød, tør klud.
- (c)** Betjen ikke ovnen, hvis den er beskadiget, før den er blevet repareret af en kvalificeret servicetekniker med forstand på mikrobølgeovne, og som er oplært af producenten. Det er især vigtigt, at ovndøren lukker ordentligt i, og at følgende ikke beskadiges:
 - (1)** Låge (bøjlet)
 - (2)** Lågehængsler (ødelagte eller løse)
 - (3)** Lågetætninger og tætningsoverflader
- (d)** Ovnen må ikke justeres eller repareres af andre end en kvalificeret servicetekniker med forstand på mikrobølgeovne, som er oplært af producenten.

Dette produkt er gruppe 2, klasse ISM-udstyr. Definitionen af gruppe 2 omfatter alt industrielt, videnskabeligt og medicinsk udstyr, hvori der internt bevidst genereres radiofrekvensenergi og/eller anvendes i form af elektromagnetisk stråling til behandling af materialer og EDM- og lysbuesvejsningsudstyr. Klasse B udstyr er udstyr velegnet til anvendelse i private hjem og under forhold ved direkte tilslutning til en lavspændingsstrømforsyning, der forsyner bygninger indeholdende private beboelser.

OVNENS FUNKTIONER

12

- 12 Mikrobølgeovns funktioner
- 13 Kontrolpanel
- 14 Tilbehør

INDEN DU STARTER

15

- 15 Indstilling af uret

OVNBRUG

17

- 17 Hurtig vejledning
- 17 Standardindstillinger
- 18 Indstilling af tilberedningstid
- 19 Indstilling af forsinket start
- 20 Brug af funktionen automenu
- 23 Brug af lynoptøningsfunktionen
- 25 Sådan fungerer en mikrobølgeovn
- 26 Brug af mikrobølgefunktionen
- 41 Slukning af bipperen
- 41 Børnelås

RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE

42

- 42 Brug af damprengøringsfunktionen
- 44 Rengøring af din mikrobølgeovn
- 44 Fjernelse af drypbakken
- 44 Opbevaring og reparation af din mikrobølgeovn

PROBLEMLØSNING

45

- 45 Problemløsning



TEKNISKE DATA

46


- 46 Tekniske data

ovnens funktioner

MIKROBØLGEOVNENS FUNKTIONER

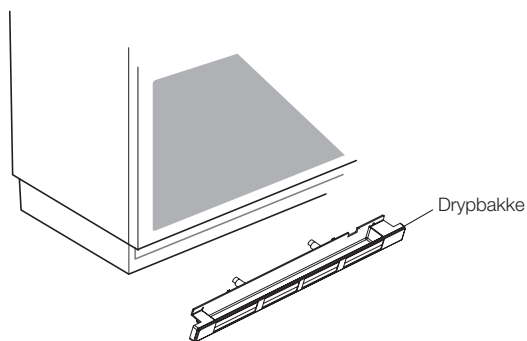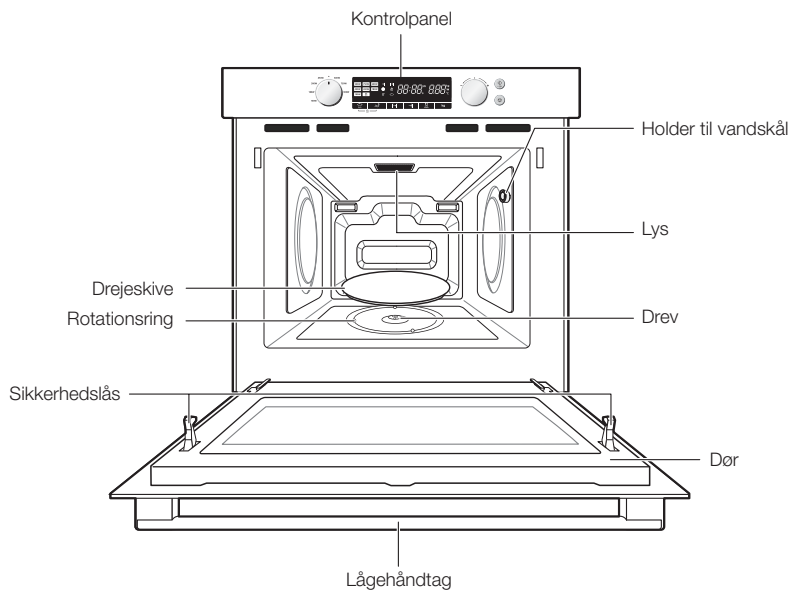

KONTROLPANEL

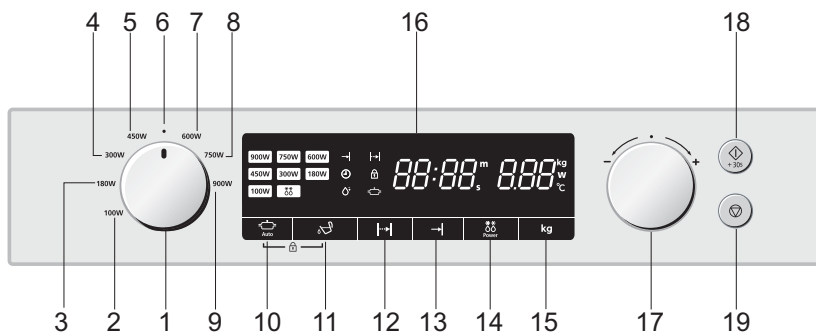


- | | |
|-----------------------------------|---------------------------------|
| 1. EFFEKTKNAP | 11. DAMPRENGØRING |
| 2. MIKROOVNSEFFEKT – 100 W | 12. TILBEREDNINGSTID |
| 3. MIKROOVNSEFFEKT – 180 W | 13. STARTTIDSPUNKT |
| 4. MIKROOVNSEFFEKT – 300 W | 14. LYNOPTØNING-TILSTAND |
| 5. MIKROOVNSEFFEKT – 450 W | 15. VÆGT |
| 6. FRA | 16. DISPLAY |
| 7. MIKROOVNSEFFEKT – 600 W | 17. VALGKNAP |
| 8. MIKROOVNSEFFEKT – 750 W | 18. START/+30 SEK. |
| 9. MIKROOVNSEFFEKT – 900 W | 19. STOP/ANNULLER |
| 10. AUTOMENU-TILSTAND | |

TILBEHØR

Følgende tilbehør følger med til din mikrobølgeovn.


1. Drev skal anbringes korrekt over motorakslen i bunden af ovnen.
(Drevet roterer drejeskiven.)



2. Rotationsring skal anbringes midt i ovnen.
(Rotationsringen understøtter drejeskiven.)



3. Drejeskive skal anbringes oven på rotationsringen med det midterste monteret på drevet.
(Drejeskiven fungerer som den primære flade ved tilberedning. Den kan let tages ud og rengøres.)



4. Ren vandskål skal anbringes i højre side af ovnen.
(Vandskålen kan anvendes ved rengøring. Se "Damprengøring" på side 42-43.)



Betjen ikke mikrobølgeovnen uden rotationsringen og drejeskiven.


inden du starter

INDSTILLING AF URET

Når strømmen tilsluttes første gang, skal du indstille tiden, inden produktet tages i brug. Når der tændes for strømmen, vises “:0”, “88:88” eller “12:00” automatisk på displayet. Indstil det aktuelle klokkeslæt.

Indstilling af uret (eksempel 15:15)


1. Drej **EFFEKTKNAPPEN** til positionen “FRA”.

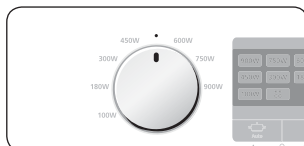


2. Tryk på knappen **TILBEREDNINGSTID**. “12” begynder at blinke.




3. Drej **VALGKNAPPEN** for at indstille timen.

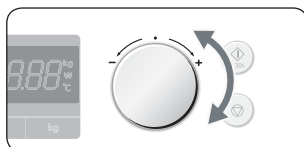

4. Tryk på knappen **TILBEREDNINGSTID** igen. “00” begynder at blinke.

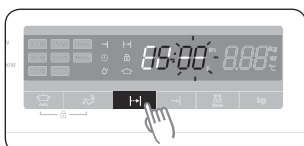

5. Drej **VALGKNAPPEN** for at indstille minutterne.

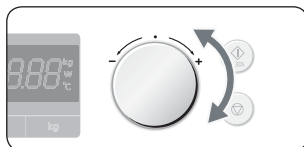


6. Tryk på knappen **TILBEREDNINGSTID** igen. Uret indstilles af sig selv inden for 5 sekunder.



Hvis du har flere apparater med et indbygget ur, kan du vælge at skjule uret.

Drej **EFFEKTKNAPPEN** til stillingen “**FRA**”, tryk på knappen **STOP**, og hold den inde i tre sekunder. Klokkeslættet forsvinder.

Tryk på knappen **STOP** igen, og hold den inde i tre sekunder for at vise klokkeslættet i displayet igen.

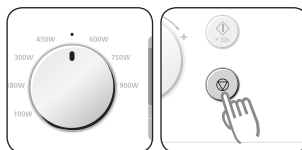


HURTIG VEJLEDNING

Hvis du hurtigt vil tilberede/genopvarme madvarer, kan du anbringe madvarerne i mikrobølgeovnen og straks starte processen med tryk på kun én knap. Du skal ikke vælge en effekt, og du skal ikke indstille tilberedningstiden.

1. Tryk én gang på knappen **START**.

Mikrobølgeovnen starter i 30 sekunder på den højeste effekt (900 W).

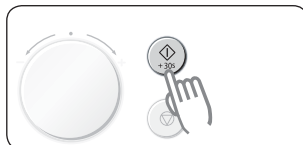


2. Hvis du trykker to gange på knappen **START**, starter mikrobølgeovnen i 60 sekunder. Hvis du trykker tre gange på knappen **START**, starter mikrobølgeovnen i 90 sekunder osv.


STANDARDINDSTILLINGER

Når standardtilberedningstiden blinker (når du har valgt en effekt med **EFFEKTKNAPPEN**), kan du ændre tiden ved at dreje **VALGKNAPPEN**.


1. Drej **EFFEKTKNAPPEN** til den ønskede mikroovnseffekt.

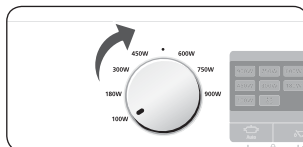

2. Standardtiden begynder at blinke.

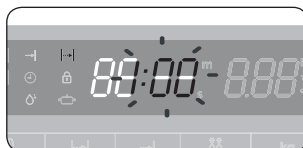

3. Når standardtiden blinker: drej **VALGKNAPPEN** for at indstille den ønskede tid.

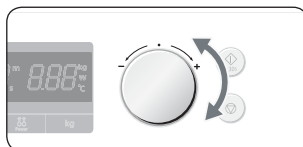


Hvis de er holdt op med at blinke, kan du ændre indstillingerne ved at følge anvisningerne senere i denne brugervejledning.




Mere/mindre-funktion: Under tilberedning kan du justere den forudindstillede tilberedningstid ved at trykke på knappen **TILBEREDNINGSTID** (tiden begynder at blinke) og dreje **VALGKNAPPEN** for en bedre tilberedning.

INDSTILLING AF TILBEREDNINGSTID

1. Drej **EFFEKTKNAPPEN** til den ønskede mikroovnseffekt. Se side 26 for en vejledning til effekterne.

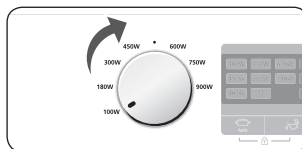


2. Tryk på knappen **TILBEREDNINGSTID**.

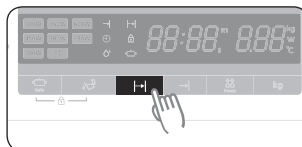


3. Drej **VALGKNAPPEN** for at indstille ønsket **TILBEREDNINGSTID**.


- Tryk på knappen **TILBEREDNINGSTID** for at afslutte indstillingen af tilberedningstiden.
- Efter 5 sekunder slutter indstillingen af tilberedningstiden automatisk, hvis du ikke har trykket på knappen **Tilberedningstid**.

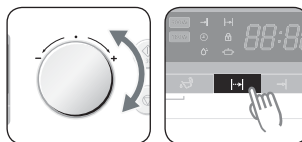

4. Tryk på knappen **START**. Mikrobølgeovnen starter straks.

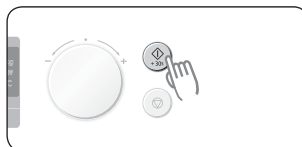

5. Når den indstillede tid er gået, høres et lydsignal fire gange, og i displayet blinker "END (SLUT)" fire gange. Herefter slukker mikrobølgeovnen automatisk.

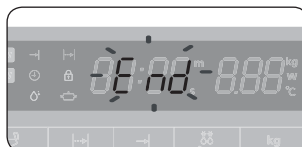

- Mikrobølgeopvarmning af drikkevarer (som f.eks. vand) kan medføre forsinket opkogning. Det betyder, at drikkevarer begynder at koge, uden du ser nogen bevægelse. Når drikkevarerne fjernes fra ovnen, kan de starte med at koge op hurtigt og oversprøjte koppen med risiko for skade. Effekten med forsinket opkogning kan elimineres ved at anbringe en plastic/glasske i drikkevarerne inden opvarmning i mikrobølgeovnen.

- Pas på med babymad og glas med babymad:
- Køkkenredskaber kan være varme efter brug i mikrobølgeovnen!




- Indholdet i sutteflasker og glas med babymad skal altid omrøres eller rystes efter opvarmning.
- Kontroller omhyggeligt indholdets temperatur inden brug for at undgå forbrændinger.


INDSTILLING AF FORSINKET START

Eksempel : klokken er 12:00, tilberedningstiden er 5 minutter, og du vil starte tilberedning kl. 16:00.


1. Drej **EFFEKTKNAPPEN** til den ønskede mikroovnseffekt.

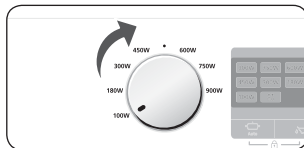


2. Tryk på knappen **TILBEREDNINGSTID** for at indstille tilberedningstiden. Tiden blinker.

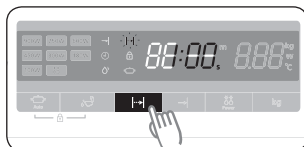


3. Drej **VALGKNAPPEN**, og indstil den ønskede tilberedningstid (5:00).

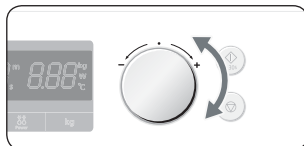


4. Tryk på knappen **STARTTID**. Det aktuelle klokkeslæt vises.

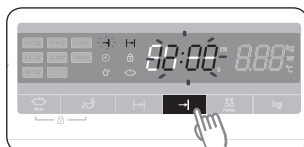

5. Drej **VALGKNAPPEN** for at indstille den ønskede tilberedningstid (16:00). Starttidspunktet vises.

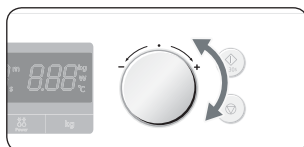

6. Tryk på knappen **STARTTID**. Mikrobølgeovnen starter automatisk efter fire timer.

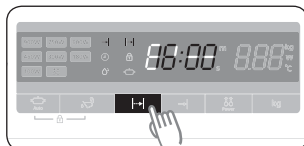


BRUG AF FUNKTIONEN AUTOMENU


Med funktionen Automenu kan du vælge blandt ti forprogrammerede indstillinger til praktisk tilberedning, stegning eller bagning af dine foretrukne madvarer. Tilberedningstiden og effektniveauet indstilles automatisk. Du skal blot vælge en af de 12 indstillinger og indstille vægten for at starte tilberedningen.

Indstilling af funktionen automenu

1. Tryk på knappen **AUTO**.

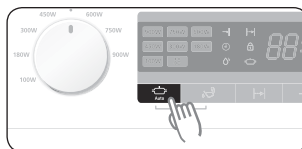


2. Drej **VALGKNAPPEN** for at vælge den ønskede Automenu-indstilling. Se tabellen på side 21-22 for en beskrivelse af de ti Automenu-indstillinger.

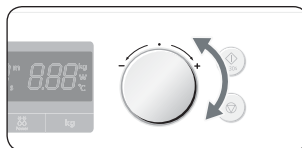


3. Tryk på knappen **VÆGT** for at ændre vægten, eller:



4. Drej **VALGKNAPPEN** for at vælge den ønskede vægt.

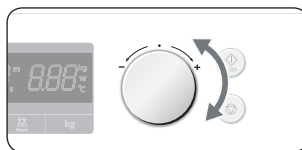

5. Tryk på knappen **START**.

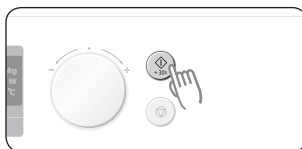

Vigtigt

- Nogle af Automenu-indstillingerne er fortløbende. Andre kræver, at madvarerne vendes. Ovnen bipper for at gøre dig opmærksom.
- Den ovntemperatur, der er indstillet ved brug af menuen Auto, vises.
- Temperaturer og tider kan ikke ændres under tilberedning.

Vejledning til Automenu-indstillinger

Følgende tabel omfatter 10 autoprogrammer til genopvarmning og tilberedning. Programmerne r-1 til r-6 er til genopvarmning. Programmerne c-1 til c-4 er til tilberedning.

Den indeholder den pågældende mængde, hensætningsstid efter tilberedning og relevante anbefalinger.

Disse programmer kører med mikrobølgeenergi. Tilberedningstider og -effekter er forudprogrammeret for at gøre det let for dig. Brug ovenhandsker, når du tager maden ud!

Kode	Mad	Portions- størrelse (kg)	Hensæt- ningstid (min.)	Anbefalinger
Automatisk genopvarmning				
r-1	Drikke Kaffe, mælk, te, vand (stuetemp- eratur)	0,25 (1 krus) 0,5 (2 krus)	1-2	Hæld væsken i et keramisk krus og opvarm utildækket. Anbring et krus i midten, anbring to krus overfor hinanden på drejeskivens rotationsring. Lad dem stå i mikrobølgeovnen. Rør rundt i drinksene før og efter hensætningsstiden. Vær forsigtig, når du tager kopper ud (se sikkerhedsanvisningerne for væsker).
r-2	Portionsmåltid (afkølet)	0,3-0,35 0,4-0,45	3	Placer måltidet på en tallerken, og tildæk det med mikrobølgebestandig, klar madfolie. Anbring plade på midten af drejeskiven. Dette program er velegnet til måltider, der består af tre dele (f.eks. kød med sauce, grøntsager og en sideanretning, som f.eks. kartofler, ris eller pasta).
r-3	Suppe/sauce (afkølet)	0,2-0,25 0,4-0,45	2-3	Hæld i en dyb keramisk tallerken eller skål, og tildæk med et plasticlåg under opvarmningen. Anbring suppen på midten af drejeskiven. Rør omhyggeligt rundt før og efter hensætningsstiden.
r-4	Gryderet (afkølet)	0,2-0,25 0,4-0,45	2-3	Hæld i en dyb keramisk tallerken eller skål, og tildæk med et plasticlåg under opvarmningen. Anbring suppen på midten af drejeskiven. Rør omhyggeligt rundt før og efter hensætningsstiden.
r-5	Frossen færdigret (-18 °C)	0,3-0,35 0,4-0,45	3-4	Gennembryd filmen over den frosne færdigret. Anbring måltidet på midten af drejeskiven. Dette program er velegnet til måltider, der består af tre dele (f.eks. kød med sauce, grøntsager og en sideanretning, som f.eks. kartofler, ris eller pasta).

Kode	Mad	Portions- størrelse (kg)	Hensæt- ningstid (min.)	Anbefalinger
r-6	Popcorn	0,1-0,15	-	Brug særligt popcornsprodukt til tilberedning i mikrobølgeovn. Følg madvareproducentens instruktioner, og anbring posen på midten af drejeskiven. Under dette program poppes majsene, og posens størrelse udvises. Pas på, når du tager popcornene ud og åbner den varme pose.
Autotilberedning				
c-1	Friske grøntsager	0,3-0,35 0,5-0,55	1-2	Afvej grøntsager efter afvaskning, rengøring og udskæring i ensartet størrelse. Anbring dem i en glasskål med låg. Tilsæt 45 ml vand (3 spiseskefulde). Sæt skålen på midten af drejeskiven. Tilbered med låg på. Omrøres efter tilberedning.
c-2	Skrællede kartofler	0,5-0,55 0,7-0,75	2-3	Afvej kartoflerne efter skræling, afvaskning og udskæring i ensartet størrelse. Anbring dem i en glasskål med låg. Tilsæt 45-60 ml (3-4 spiseskefulde) vand. Sæt skålen på midten af drejeskiven. Tilbered med låg på.
c-3	Hvide ris	0,25 0,35	5-10	Vej de forkogte hvide ris, og tilsæt den dobbelte mængde koldt vand. Eksempel : ved kogning af 0,25 kg ris skal du tilsætte 0,5 l koldt vand. Brug glaspyrexskål med låg. Sæt skålen på midten af drejeskiven. Tilbered med låg på.
c-4	Frosne grøntsager (-18 °C)	0,3-0,35 0,4-0,45	2-3	Kom frosne grøntsager, som f.eks. broccoli, gulerødder i skiver, blomkålsbuketter og ærter, i en glasskål med låg. Tilsæt 1-2 spiseskefulde vand. Sæt skålen på midten af drejeskiven. Tilbered med låg på. Omrøres efter tilberedning.



Vigtigt : De fleste Automenu-indstillinger anvender mikrobølgeenergi til at opvarme madvarerne. Derfor skal retningslinjerne for køkkentøj og andre sikkerhedsforholdsregler vedr. mikrobølgeovne strengt følges ved brug af denne funktion.

BRUG AF LYNOPTØNINGSFUNKTIONEN

Indstilling af lynoptøningsfunktionen


Vælg blandt fem forprogrammerede mikrobølgeindstillinger til optøning. Optøningstiden og effektniveauet indstilles automatisk. Du skal blot vælge indstillingen og vægten for at starte optøningen.

Åbn døren. Placer de frosne madvarer midt på glasskiven. Luk døren.


1. Tryk på knappen **Optøning**.




2. Drej **VALGKNAPPEN** for at vælge det element, der skal optøs. Tryk på **VÆGT/MIKROOVNSEFFEKT** for at indstille det element, der skal optøs. (Se tabellen på side 24 for en beskrivelse af de 5 lynoptøningsindstillinger.)

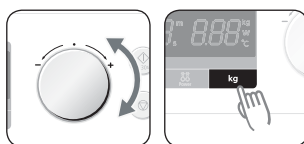

3. Vælg madens vægt ved at dreje **VALGKNAPPEN**.

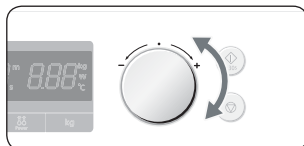

4. Tryk på knappen **START** for at starte tilberedningen.

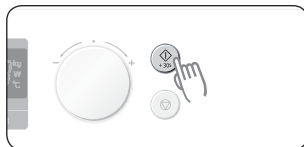

Når tilberedningen er færdig, bipper ovnen og blinker "End (Slut)" fire gange. Ovnen bipper herefter én gang hvert 3. minut.



Resultat

- Optøningen starter.
- Ovnen bipper halvejs gennem optøningen for at minde dig om at vende maden.



Vigtigt

- Brug kun beholdere, der er mikrobølgesikre.
- Du kan også optø maden manuelt. Dette gøres ved at vælge funktionen Tilberedning/opvarmning med et effektniveau på 180 W. Find flere oplysninger i afsnittet "Tilberedning/opvarmning" på side 30-40 for flere detaljer.

Vejledning til indstillinger for automatisk lynoptøning

Følgende tabel beskriver de 5 lynoptøningsprogrammer, mængder, hensætningstider og behørigte anbefalinger. Fjern al emballage før optøningen. Anbring frosne madvarer, frossen fjerkræ, fisk og frugt på en flad glastallerken eller et keramisk fad på drejeskiven.

Kode	Mad	Portions- størrelse (kg)	Hensæt- ningstid (min.)	Anbefalinger
Optøning				
d-1	Kød	0,2-2,0	20-120	Dæk altid kanterne med alufolie. Vend madvarerne, så snart ovnen bipper. Dette program er velegnet til oksekød, lammekød, svinekød, steaks, koteletter og fars.
d-2	Fjerkræ	0,2-2,0	20-120	Dæk altid kanterne med alufolie. Vend madvarerne, så snart ovnen bipper. Dette program er velegnet til oksekød, lammekød, svinekød, steaks, koteletter og fars.
d-3	Fisk	0,2-2,0	20-110	Dæk altid lår- og vingespidser med alufolie. Vend fjerkræet, så snart ovnen bipper. Dette program er velegnet til hele kyllinger samt kyllingedele.
d-4	Brød/ kage	0,1-1,0	10-60	Anbring brød vandret langs med lågen, på et stykke bagepapir på drejeskiven. Vend, så snart ovnen bipper. Anbring kage på en keramisk tallerken, og vend den eventuelt, når ovnen bipper. (Ovnen bliver ved med at køre, og stoppes, når du åbner lågen.) Dette program er velegnet til alle typer brød, skivet eller helt, samt til rundstykker/boller og baguetter. Arranger rundstykker/boller ved siden af hinanden. Dette program er velegnet til alle typer gærdejskage, kiks, ostekage og butterdej. Det er ikke velegnet til mørdej, frugt- og cremekager eller kage med chokoladeglaser.
d-5	Frugt	0,1-0,8	5-30	Fordel frugt jævnt i et keramisk fad. Dette program er velegnet til alle typer frugt.



Vigtigt : Lynoptøningsfunktionen bruger mikrobølgeenergi til at opvarme madvarerne. Derfor skal retningslinjerne for køkkentøj og andre sikkerhedsforholdsregler vedr. mikrobølgeovne strengt følges ved brug af denne funktion.

SÅDAN FUNGERER EN MIKROBØLGEOVN

En mikrobølgeovn er en tilberedningsenhed, der anvender mikrobølger til opvarmning af madvarer. Mikrobølger er elektromagnetiske bølger på samme måde som radio- og tv-bølger. En radio konverterer disse bølger til lyd, hvor en mikrobølgeovn konverterer dem til varme. Varmen opstår, fordi mikrobølgerne får vand- og fedtmolekyler, der altid findes i madvarer, til at bevæge sig hurtigt. Molekylerne bevæger sig hurtigt ved siden af hinanden, og der opstår friktion. Denne friktion skaber varme (prøv at gnide dine hænder hurtigt). Du kan anvende din mikrobølgeovn til madlavning og optøning.

Køkkenudstyr til mikrobølgetilberedning:

Køkkenudstyr skal tillade mikrobølgeenergi at slippe igennem for at opnå maksimal virkning. Mikrobølger reflekteres af metal, som f.eks. rustfrit stål, aluminium og kobber, men de kan trænge igennem keramik, glas, porcelæn og plast samt papir og træ. Mad må derfor aldrig tilberedes i metalbeholdere.

Mad, der er egnet til mikrobølger:

Der er mange slags fødevarer, der er egnede til mikrobølgetilberedning, herunder friske eller frosne grøntsager, frugt, pasta, ris, korn, bønner, fisk og kød. Saucer, cremesovs, supper, buddinger, konserver og chutneys kan også tilberedes i en mikrobølgeovn.

Tildæk under tilberedning


Det er meget vigtigt at tildække maden under tilberedningen, da det fordampede vand bliver til damp, der bidrager til tilberedningen. Mad kan tildækkes på forskellige måder: f.eks. med en keramikplade, et plastlåg eller mikrobølgebestandig, klar folie.

Hensætningstider

Da madvarernes midte tilberedes ved, at varmen trænger ind, fortsætter tilberedningen også, når du har taget madvarerne ud af mikrobølgeovnen. De hensætningstider, der er angivet i opskrifter og i denne vejledning, skal derfor overholdes for at sikre ensartet tilberedning af madvarernes midte.

Tilberedningsprincipper

1. De mikrobølger, der genereres af magnetronen, fordeles ensartet ved at bruge et roterende fordelingssystem. Madvarerne tilberedes derfor ensartet.
2. Mikrobølgerne absorberes af madvarerne i en dybde på op til ca. 2,5 cm. Tilberedningen fortsætter herefter, efterhånden som varmen spreder sig ind i madvarerne.
3. Tilberedningstiden kan variere, afhængigt af den beholder der anvendes, og madvarernes egenskaber:
 - Mængde og tæthed
 - Vandindhold
 - Starttemperatur (afkølet eller ej)

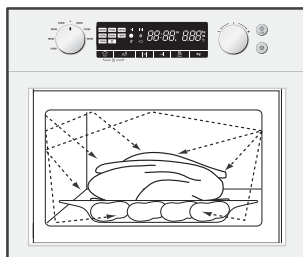


BRUG AF MIKROBØLGEFUNKTIONEN


Mikrobølger er højfrekvente elektromagnetiske bølger. Ved mikrobølgeopvarmning trænger mikrobølgeenergi igennem maden, idet den tiltrækkes og absorberes af dets vand-, fedt- og sukkerindhold. Mikrobølgerne får madens molekyler til at bevæge sig hurtigt. Disse molekylers hurtige bevægelser skaber friktion og den resulterende varme tilbereder maden.

Indstilling af mikrobølgefunktionen

1. Drej **TILSTANDSVÆLGEREN** til den ønskede mikroovnseffekt. Tid og effekt vises på displayet.

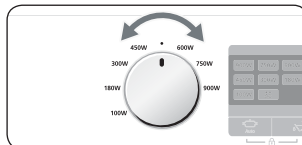

2. Drej **VALGKNAPPEN** for at indstille den ønskede tilberedningstid. Tryk på knappen **START** for at starte tilberedningen.

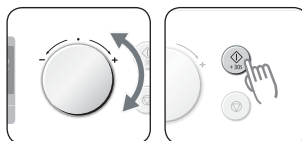

-  Hvis en ret skal opvarmes i kort tid ved maksimum effekt (900 W), kan du også blot trykke på knappen **START** én gang for hver 30 sekunders tilberedningstid. Ovnens starter straks.

Vejledning til mikroovnseffekter


EFFEKT	PROCENT (%)	UDGANGSEFFEKT (W)	BEMÆRK
HØJ	100	900	Til opvarmning af væsker.
HØJ LAV	83	750	Til opvarmning og tilberedning af madvarer.
MIDDELHØJ	67	600	Til opvarmning og tilberedning af madvarer.
MIDDEL	50	450	Til tilberedning af madvarer og opvarmning af skrøbelige madvarer.
MIDDELLAV	33	300	
OPTØNING	20	180	Til optøning og vedvarende tilberedning.
LAV	11	100	Til optøning af skrøbelige madvarer.

Justering af tilberedningstiden


Som ved traditionel tilberedning finder du, afhængigt af dine madvarers egenskaber og din smag, muligvis ud af, at du er nødt til at justere tilberedningstiderne en anelse. Du kan :

- Kontrollere hvorledes tilberedningen skrider frem ved når som helst blot at åbne lågen.
- Forøge eller formindske den resterende tilberedningstid

1. For at forøge tilberedningstiden for din mad skal du trykke på knappen **START** én gang for hver 30 sekunder, som du vil forøge med.
(**Eksempel** : For at forøge med tre minutter skal du trykke seks gange på knappen **START** seks gange.)

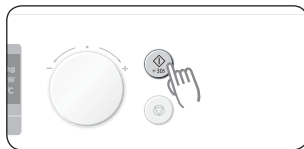

2. Tilberedningstiden kan ændres under tilberedningen ved at dreje **VALGKNAPPEN** til højre eller venstre.

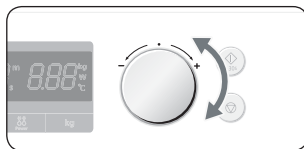

Vejledning til køkkentøj til mikrobølgeovne

Køkkentøj, der anvendes i mikrobølgefunktionen, skal gøre det muligt for mikrobølgerne at passere gennem og gennemtrænge madvarerne. Metaller, som f.eks. rustfrit stål, aluminium og kobber, reflekterer mikrobølger. Brug derfor ikke køkkentøj af metalmaterialer. Køkkentøj mærket mikrobølgesikkert er altid sikkert at anvende. For yderligere informationer om passende køkkentøj kan du se følgende vejledning og altid bruge den keramiske plade på rille 1, når du anvender mikrobølgefunktionen.

Kogekar	Mikrobølgesikker	Kommentarer
Alufolie	✓ x	Kan anvendes i små mængder for at beskytte områder mod overtilberedning. Der kan forekomme gnistdannelse, hvis folien er for tæt på ovnvæggen, eller hvis der anvendes for meget folie.
Porcelæn og stentøj	✓	Porcelæn, potter, glaseret stentøj og benporcelæn er normalt velegnet, medmindre det er dekoreret med en metalkant.
Engangstallerkener af pap	✓	Nogle frosne fødevarer indpakkes med disse tallerkner.
Fastfoodemballage <ul style="list-style-type: none">• Kopper af polystyren• Papirposer eller avis• Genbrugspapir eller metalkanter	<div>✓</div> <div>x</div> <div>x</div>	<div>Kan anvendes til at opvarme mad. Overophedning kan få polystyren til at smelte.</div> <div>Kan antændes.</div> <div>Kan forårsage gnistdannelse.</div>
Glas <ul style="list-style-type: none">• Ildfaste fade• Fine glas• Glasbeholdere	<div>✓</div> <div>✓</div> <div>✓</div>	<div>Kan anvendes, medmindre det er dekoreret med en metalkant.</div> <div>Kan anvendes til at opvarme mad eller drikke. Fint glas kan gå i stykker eller knække ved pludselig opvarmning.</div> <div>Låget skal fjernes. Kun egnet til opvarmning.</div>
Metal <ul style="list-style-type: none">• Tallerkner• Frysepose med metalbånd	<div>x</div> <div>x</div>	<div>Kan forårsage gnistdannelse eller brand.</div>

Kogekar	Mikrobølge-sikker	Kommentarer
Papir <ul style="list-style-type: none"> Tallerkner, kopper, servietter og køkkenrulle Genbrugspapir 	✓ x	Til korttidstilberedning og opvarmning. Absorberer desuden overskydende fugt. Kan forårsage gnistdannelse.
Plast <ul style="list-style-type: none"> Beholdere Klar madfolie Fryseposer 	✓ ✓ ✓ x	Særligt ved varmebestandig termoplast. Nogle andre plastarter kan slå sig eller misfarves ved høje temperaturer. Anvend ikke melaminplast. Kan anvendes til at holde på fugt. Må ikke komme i berøring med maden. Vær forsigtig ved aftagning af folie, da der kan slippe varm damp ud. Kun hvis kogbar eller ovnsikker. Må ikke være lufttæt. Prik om nødvendigt med en gaffel.
Voks- eller fedttæt papir	✓	Kan anvendes til at holde på fugt og forhindre stænk.



“Gnistdannelse” er mikrobølgeudtrykket for gnister i ovnen.

✓ : Anbefales

✓ x: Brug med varsomhed

x : Usikkert

Vejledning til tilberedning i mikrobølgeovn

Mikrobølger

Mikrobølgeenergi trænger igennem maden, idet den tiltrækkes og absorberes af dets vand-, fedt- og sukkerindhold.

Mikrobølgerne får madens molekyler til at bevæge sig hurtigt. Disse molekylers hurtige bevægelser skaber friktion og den resulterende varme tilbereder maden.

Tilberedn.

Køkkenudstyr til mikrobølgetilberedning:

Køkkenudstyr skal tillade mikrobølgeenergi at slippe igennem for at opnå maksimal virkning. Mikrobølger reflekteres af metal, som f.eks. rustfrit stål, aluminium og kobber, men de kan trænge igennem keramik, glas, porcelæn og plast samt papir og træ. Mad må derfor aldrig tilberedes i metalbeholdere. Sæt altid glasdrejeskiven i, når du anvender mikrobølgetilstand. Sæt tallerkener og madvarer direkte på drejeskiven.

Mad, der er egnet til egnet til mikrobølger:

Der er mange slags fødevarer, der er egnede til mikrobølgetilberedning, herunder friske eller frosne grøntsager, frugt, pasta, ris, korn, bønner, fisk og kød. Saucer, cremesovs, supper, buddinger, konserves og chutneys kan også tilberedes i en mikrobølgeovn. Generelt er mikrobølgetilberedning ideelt til mad, der normalt ville kunne tilberedes på et komfur. F.eks. smeltning af smør eller chokolade (se kapitlet med hurtige og nemme tips i slutningen af vejledningen).

Tildækning under tilberedning

Det er meget vigtigt at tildække maden under tilberedningen, da det fordampede vand bliver til damp, der bidrager til tilberedningen. Mad kan tildækkes på forskellige måder: f.eks. med en keramikplade, et plastlåg eller mikrobølgebestandig, klar folie.

Hensætningstider

Efter tilberedningen er det vigtigt at hensætte maden for at lade temperaturen fordele sig i maden.

Tilberedningsvejledning for frosne grøntsager

Brug en egnet glaspyrexskål med låg, og anbring den på drejeskiven.

Tilbered tildækket i mindst mulig tid - se tabel. Fortsæt tilberedning for at få det ønskede resultat.

Rør rundt to gange under tilberedningen og én gang efter tilberedningen. Tilsæt salt, krydderier eller smør efter tilberedningen. Tildækkes under hensætningen.

Mad	Portion (g)	Effekt (W)	Tid (min.)	Hensætnings-tid (min.)	Anvisninger
Spinat	150	600	5-7	2-3	Tilsæt 15 ml (1 spiseskefuld) koldt vand.
Broccoli	300	600	8-10	2-3	Tilsæt 30 ml (2 spiseskefuld) koldt vand.
Ærter	300	600	7-9	2-3	Tilsæt 15 ml (1 spiseskefuld) koldt vand.
Grønne bønner	300	600	7½-9½	2-3	Tilsæt 30 ml (2 spiseskefuld) koldt vand.
Blandede grøntsager (gulerødder/ærter/majs)	300	600	7-9	2-3	Tilsæt 15 ml (1 spiseskefuld) koldt vand.
Blandede grøntsager (kinesisk blanding)	300	600	7½-9½	2-3	Tilsæt 15 ml (1 spiseskefuld) koldt vand.

Tilberedningsvejledning for friske grøntsager

Brug en egnet glaspyrexskål med låg. Tilsæt 30-45 ml koldt vand

(2-3 spiseskefulde) for hver 250 g, medmindre en anden mængde vand anbefales

- se tabel. Tilbered tildækket i mindst mulig tid - se tabel. Fortsæt tilberedning for at få det ønskede resultat. Rør rundt en gang under og en gang efter tilberedning.

Tilsæt salt, krydderier eller smør efter tilberedningen.

Tildækkes under hensætningstiden på 3 minutter.



Tip : Skær friske grøntsager ud i lige store stykker. Jo mindre stykker de skæres i, desto hurtigere koges de.

Alle friske grøntsager skal tilberedes med fuld effekt (900 W).

Mad	Portion (g)	Tid (min.)	Hensætnings-tid (min.)	Anvisninger
Broccoli	250 500	3-4 6½-7½	3	Tilbered i lige store buketter. Anbring stilkene mod midten.
Rosenkål	250	5-6	3	Tilsæt 60-75 ml (5-6 spiseskefulde) vand.
Gulerødder	250	4-5	3	Skær gulerødder i lige store stykker.
Blomkål	250 500	4-5 7-8	3	Tilbered i lige store buketter. Skær store buketter i halve. Anbring stilkene mod midten.
Courgetter	250	3-4	3	Courgetter i skiver. Tilsæt 30 ml (2 spiseskefulde) vand eller en smule smør. Tilberedes til kun lige mør.
Auberginer	250	3-4	3	Skær auberginer i små stykker, og stænk dem med 1 spiseskefuld citronsaft.
Porrer	250	3-4	3	Skær porrer i tykke skiver.
Champignoner	125 250	1-2 2-3	3	Tilbered hele eller udskårne champignons. Tilsæt ikke vand. Stænk med citronsaft. Tilsæt salt og peber. Hæld væsken fra før servering.
Løg	250	4-5	3	Skær løg i skiver eller halve. Tilsæt kun 15 ml (1 spiseskefuld) vand.
Peber	250	4-5	3	Skær peber i små stykker.
Kartofler	250 500	4-5 7-8	3	Afvej skrællede kartofler, og skær dem i ensartede halve eller kvarte.
Majroer	250	5-6	3	Skær majroer i små tern.

Tilberedningsvejledning for ris og pasta

Ris Brug en stor glaspyrexskål med låg - ris fordobler sin volumen under tilberedning. Anbring på drejeskiven. Tilbered med låg på. Efter tilberedningen, skal der omrøres før hensætningen og tilsættes salt eller krydderier og smør. Bemærk: Risene har muligvis ikke absorberet al vandet efter tilberedningen.

Pasta Brug en stor glaspyrexskål. Tilsæt kogende vand, et gran salt, og rør godt rundt. Tilberedes utildækket. Rør jævnligt rundt under og efter tilberedning. Tildækkes under hensætningen. Vandet sies omhyggeligt fra bagefter.

Mad	Portion (g)	Effekt (W)	Tid (min.)	Hensætnings-tid (min.)	Anvisninger
Hvide ris (forkogte)	250 375	900	16-17 18-19	5	Tilsæt 500 ml koldt vand. Tilsæt 750 ml koldt vand
Brune ris (forkogte)	250 375	900	21-22 23-24	5	Tilsæt 500 ml koldt vand. Tilsæt 750 ml koldt vand
Blandede ris (fine + vilde ris)	250	900	16-18	5	Tilsæt 500 ml koldt vand.
Blandede korn (ris + korn)	250	900	18-19	5	Tilsæt 400 ml koldt vand.
Pasta	250	900	10-12	5	Tilsæt 1000 ml varmt vand.

Genopvarmning

Mikrobølgeovnen opvarmer maden på en brøkdel af den tid, som en almindelig ovn eller komfur normalt bruger. Brug effektniveauerne og opvarmningstiderne i følgende diagram som vejledning. Tiderne i diagrammet er ved væsker med en temperatur på omkring +18 til +20 °C eller afkølet mad med en temperatur på omkring +5 til +7 °C.

Anbringelse og tildækning

Undgå at opvarme store stykker, som f.eks. en steg - det har en tendens til at blive overtilberedt og tørre ud, før midten er rygende varm. Opvarmning af små stykker lykkes bedre.

Effektniveauer og omrøring

Nogle fødevarer kan opvarmes med en effekt på 900 W, hvorimod andre skal opvarmes med en effekt på 750 W, 600 W, 450 W eller endda 300 W. Se anvisninger i tabellerne. Det er generelt bedre at opvarme mad med et lavere effektniveau, hvis maden er sart, er i store mængder, eller hvis det er sandsynligt, de opvarmes meget hurtigt (f.eks. postejer).

Rør godt rundt, eller vend maden under opvarmningen for at opnå de bedste resultater. Rør om muligt rundt igen før servering.

Vær særlig opmærksom, når du opvarmer væsker og babymad. Rør rundt før, under og efter opvarmning for at undgå opkogning af væsker og risiko for skoldning. Opbevar dem i mikrobølgeovnen under hensætningstiden.

Det anbefales at anbringe en plastikske eller glaspind i væsker. Undgå overopvarmning af maden (og derved at ødelægge den).

Det er bedre at undervurdere tilberedningstiden og om nødvendigt forlænge opvarmningstiden.

Opvarmnings- og hensætningstider

Når maden opvarmes første gang, er det en god idé at notere sig, hvor lang tid det tager til fremtidigt brug.

Sørg altid for, at den opvarmede mad er rygende varm hele vejen igennem.

Lad maden stå en kort tid efter opvarmningen - for at lade temperaturen fordele sig.

Den anbefalede hensætningstid efter opvarmning er 2-4 minutter, medmindre en anden tid anbefales i skemaet.

Vær særlig opmærksom, når du opvarmer væsker og babymad. Se også kapitlet med sikkerhedsanvisninger.

Genopvarmning af væsker

Lad det altid stå og køle af i mindst 20 sekunder, efter ovnen er slukket, så temperaturen kan fordele sig. Rør om nødvendigt rundt under opvarmningen, og rør ALTID rundt efter opvarmningen. Hvis du vil forhindre opkogning og eventuel skoldning, skal du anbringe en ske eller glaspind i drikkevarer og røre før, under og efter opvarmning.

Genopvarmning af babymad

- Babymad** Hæld den over på en dyb tallerken. Tildæk med et plastlåg. Rør grundigt rundt efter opvarmningen! Lad den stå 2-3 minutter inden servering. Rør rundt igen, og kontroller temperaturen. Anbefalet serveringstemperatur: mellem 30-40 °C.
- Babymælk** Hæld mælk i en steriliseret glasflaske. Opvarmes utildækket. Opvarm aldrig en sutteflaske med sut på, da flasken kan eksplodere, hvis den overophedes. Ryst den godt før hensætningen og igen inden servering! Kontroller altid omhyggeligt temperaturen på babymælk eller -mad, før du giver det til barnet. Anbefalet serveringstemperatur er ca. 37 °C.
- Bemærk** Det er særlig vigtigt at kontrollere babymad omhyggeligt før servering for at undgå forbrændinger. Brug effektniveauerne og tiderne i næste tabel som retningslinjer for opvarmning.

Opvarmning af væsker og mad

Brug effektniveauerne og tiderne i denne tabel som retningslinje for opvarmning. Al frosset mad skal optøs ved optøningseffekt (180 W). Brug et keramisk fad, rille 1.

Mad	Portion	Effekt (W)	Tid (min.)	Hensætnings-tid (min.)	Anvisninger
Drikke (kaffe, te og vand)	250 ml (1 krus) 500 ml (2 krus)	900	1½-2 3-3½	1-2	Hældes i krus og opvarmes utildækket: 1 kop i midten, 2 kopper ved siden af hinanden. Opbevares i mikrobølgeovn under hensætning og omrøres godt.
Suppe (kølet)	250 g 450 g	900	2½-3½ 3½-4½	2-3	Hæld op i en suppetallerken eller -skål. Tildæk med et plastlåg. Omrør grundigt efter opvarmningen. Omrør igen før servering.
Gryderet (afkølet)	450 g	600	5½-6½	2-3	Anbring gryderetten i en dyb tallerken. Tildæk med et plastlåg. Rør jævnlgt rundt under opvarmning og igen før hensætning og servering.
Pasta med sauce (afkølet)	350 g	750	4-5	3	Anbring pasta (f.eks. spaghetti eller ægnudler) på en flad tallerken. Tildæk med mikrobølgebestandig, klar madfolie. Rør rundt før servering.
Fylt pasta med sauce (afkølet)	350 g	750	4½-5½	3	Anbring fylt pasta (f.eks. ravioli, tortellini) i en dyb tallerken. Tildæk med et plastlåg. Rør jævnlgt rundt under opvarmning og igen før hensætning og servering.
Portionsmåltid (afkølet)	350 g	600	4½-5½	3	Anbring måltid med 2-3 afkølede dele på en tallerken. Tildæk med mikrobølgebestandig, klar madfolie.

Opvarmning af babymad og mælk

Brug effekt niveauerne og tiderne i denne tabel som retningslinjer for opvarmning.

Mad	Portion	Effekt (W)	Tid	Hensætnings-tid (min.)	Anvisninger
Babymad (grøntsager + kød)	190 g	600	30 sek.	2-3	Hæld den over på en dyb tallerken. Tilbered med låg på. Omrøres efter tilberedning. Lad dem stå i 2-3 minutter. Rør godt rundt inden servering, og kontroller omhyggeligt temperaturen.
Babygrød (korn + mælk + frugt)	190 g	600	20 sek.	2-3	Hæld den over på en dyb tallerken. Tilbered med låg på. Omrøres efter tilberedning. Lad dem stå i 2-3 minutter. Rør godt rundt inden servering, og kontroller omhyggeligt temperaturen.
Babymælk	100 ml 200 ml	300	20-30 sek. 50-60 sek.	2-3	Røres eller rystes godt og hældes på en steriliseret flaske. Anbringes i midten af drejeskiven. Tilberedes utildækket. Rystes godt og hensættes i mindst 3 minutter. Ryst godt inden servering, og kontroller omhyggeligt temperaturen.

Optøning

- Mikrobølger er fremragende til optøning af dybfrost. Mikrobølger optør skånsomt dybfrostvarer på kort tid. Dette kan være en stor fordel, hvis man pludseligt får uventede gæster.
- Frosset fjerkræ skal være grundigt optøet før tilberedning. Fjern eventuelle metalbånd og pak frostvaren ud, så smeltede væsker kan dryppe af.
- Placer den frosne mad på en tallerken uden overdækning. Vend maden på halvvejen, hæld eventuel væske fra, og fjern eventuel indmad hurtigst muligt.
- Kontroller maden med mellemrum for at sikre, at den ikke føles varm. Hvis mindre og tyndere dele af den frosne mad begynder at blive varmet op, kan de afdækkes ved at vikle meget små stykker aluminiumsfolie om dem under optøningen.
- Stands optøningen hvis fjerkræ begynder at blive varm på overfladen og lad der gå 20 minutter, før der fortsættes.
- Lad kødet, fjerkræet eller fisken stå for at tø færdig. Henstillingstiden for en gennemført optøning vil afhænge af den optøede mængde.



Tip

- Optø altid store, kompakte stykker med optøningsprogrammet. Maden optøs gradvist og jævnt. Du risikerer ikke, at ydersiden optør, mens midten stadig er frosset.
- For at sætte fart på optøningen anbefales det, at maden efter et stykke tid opdeles i mindre dele.
- For store stykker kød og kompakte madvarer kan du lave et par "brud" under optøningen.
- Ved optøning af madvarer med en uregelmæssig facon kan du halvvejs gennem optøningstiden dække eller indpakke tynde dele med aluminiumsfolie.
- Ved nedfrysning af madvarer kan du forberede nem optøning i mikrobølgeovnen ved ikke at anvende aluminiumsfolie eller -bakker og ved at nedfryse flade portioner.

Til optøning af mad med en temperatur på omkring -18 til -20 °C anvendes følgende tabel som en retningslinje.

Al frosset mad skal optøes ved optøningseffekt (180 W).

Mad	Portion	Tid (min.)	Hensætningstid (min.)	Anvisninger
Kød				
Hakket oksekød	250 g 500 g	4-6 9-11	15-30	Anbring kødet på en keramik- eller glasplade på drejeskiven. Afskærm tynde kanter med alu-folie.
Svine/ nakkekoteletter	250 g	7-8		Vend maden efter halvdelen af optøningstiden!
Fjerkræ				
Kyllingestykker	500 g (2 stk.)	12-14	15-60	Læg kyllingestykkerne på en flad keramisk tallerken, hel kylling først med brystsidens nedad på en keramik- eller glasplade på drejeskiven.
Hel kylling	1200 g	28-32		Afskærm tynde dele som vinger og ender med alu-folie. Vend maden efter halvdelen af optøningstiden!
Fisk				
Fiskefileter	200 g	6-7	10-25	Placer den frosne fisk midt på en keramik- eller glasplade på drejeskiven.
Hel fisk	400 g	11-13		Anbring de tynde dele under de tykke dele. Afskærm tynde dele af fileter og halen på hele fisk med alu-folie. Vend maden efter halvdelen af optøningstiden!
Frugt				
Bær	300 g	6-7	5-10	Fordel frugten på en flad, rund glastallerken (med en stor diameter).
Brød				
Boller og rundstykker (hver ca. 50 g)	2 stk. 4 stk.	1-1½ 2½-3	5-20	Placer bollerne i en kreds eller brødet liggende på bagepapir på keramikpladen.
Toast/sandwich	250 g	4-4½		Vend maden efter halvdelen af optøningstiden.
Brød (hvede- + rugmel)	500 g	7-9		

Hurtig og nem

Smeltning af smør

Anbring 50 g smør i en lille dyb glastallerken.

Tildæk med et plastlåg.

Opvarmes i 30-40 sekunder ved 900 W, indtil smørret er smeltet.

Smeltning af chokolade

Anbring 100 g chokolade i en lille dyb glastallerken.

Opvarmes i 3-5 minutter ved 450 W, indtil chokoladen er smeltet.

Rør rundt én eller to gange under smeltningen. Brug ovnhandsker, når du tager maden ud!

Smeltning af krystalliseret honning

Anbring 20 g krystalliseret honning i en lille dyb glastallerken.

Opvarmes i 20-30 sekunder ved 300 W, indtil honningen er smeltet.

Smeltning af husblas

Læg tørre husblasark (10 g) i koldt vand i 5 minutter.

Anbring husblas drænet for vand i en lille glaspyrexskål.

Opvarmes i 1 minut ved 300 W.

Omrør efter smeltning.

Tilberedning af glasur (til kager)

Bland hurtigglasur (ca. 14 g) med 40 g sukker og 250 ml koldt vand.

Tilbered utildækket i en glaspyrexskål i 3½ til 4½ minut ved 900 W, indtil glasuren er gennemsigtig.

Rør rundt to gange under tilberedning.

Tilberedning af syltetøj

Anbring 600 g frugt (f.eks. blandede bær) i en glaspyrexskål af egnet størrelse med låg.

Tilsæt 300 g konserveringssukker, og rør godt rundt.

Tilberedes tildækket i 10-12 minutter ved 900 W.

Rør rundt flere gange under tilberedningen.

Hæld direkte over i et lille syltetøjsglas med skruelåg.

Hensættes uden på låg i 5 minutter.

Tilberedning af budding

Bland buddingepulver med sukker og mælk (500 ml) ved at følge producentens anvisninger, og rør godt rundt.

Brug en glaspyrexskål i passende størrelse med låg.


Tilberedes tildækket i 6½ til 7½ minut ved 900 W.

Rør godt rundt flere gange under tilberedningen.


SLUKNING AF BIPPEREN

Ovnen bipper, når tilberedningen er slut, og "End (Slut)" blinker fire gange på displayet.

1. Du kan slå bipperen fra ved at trykke på knappen **STOP** og **START** på samme tid og holde dem inde i ét sekund. Displayet viser 'OFF (FRA)'.

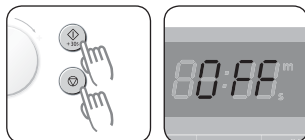

2. Du kan slå bipperen til igen ved at trykke på knappen **STOP** og **START** på samme tid igen og holde dem inde i ét sekund. Displayet viser 'ON (TIL)'.

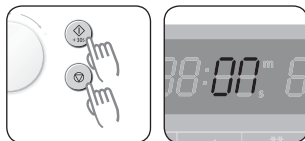


BØRNELÅS

Ovnens børnelås giver dig mulighed for at låse kontrolpanelet for at beskytte ovnen mod utilsigtet brug.

Sådan låses ovnen

1. Tryk på knappen **AUTO** og **DAMPRENGØRING** på samme tid, og hold dem inde i 3 sekunder.

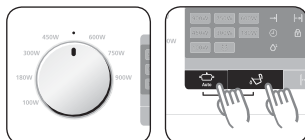


2. Låsesymbolet vises på displayet og indikerer, at alle funktioner er låst.



Sådan låses ovnen op

1. Tryk på knappen **AUTO** og **DAMPRENGØRING** på samme tid, og hold dem inde i 3 sekunder.

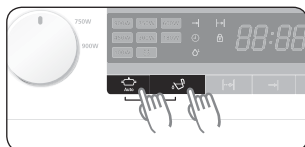

2. Låsesymbolet forsvinder og indikerer, at funktionerne er låst op.



rengøring og vedligeholdelse

BRUG AF DAMPRENGØRINGSFUNKTIONEN


Den damp, der leveres af systemet til damprengøring, opbløder ovnrummets sider. Efter brug af funktionen til damprengøring kan du let rengøre siderne i mikrobølgeovnens ovnrum.




Vigtigt:

- Brug kun denne funktion, når mikrobølgeovnen er kølet helt af til stuetemperatur.
- BRUG IKKE destilleret vand.
- BRUG IKKE højtryks- eller damprensere til rengøring af mikrobølgeovnen.


1. Åbn døren.

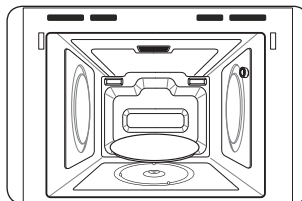

2. Fyld vand i skålen til markeringsstregen (vandniveau) på vandskålens yderside. (Stregen svarer til ca. 50 ml)

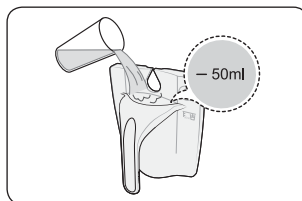


3. Isæt vandskålen i den øverste holder til vandskål på ovnrummets højre væg.

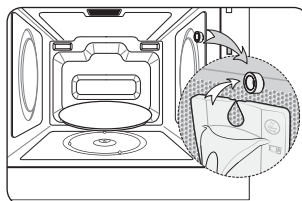


4. Luk døren.


5. Tryk på knappen **Damprengøring**. Der kan ses dis under damprengøring. Dette er ikke en fejl, men damp afskærmer det indvendige lys.

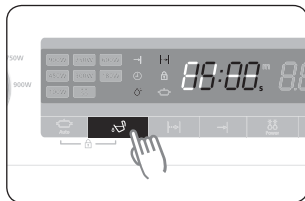

6. Åbn døren.

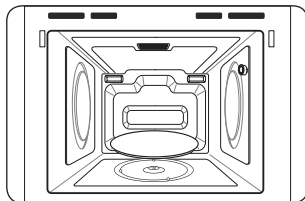

7. Rengør ovnrummets indersider med en tør viskestykke. Fjern drejeskiven og aftør under med køkkenrulle.

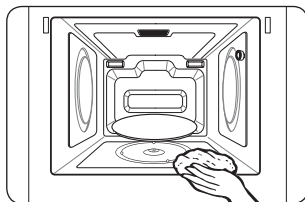

ADVARSEL

- Vandskålen kan kun anvendes i tilstanden "Damprengøring".
- Ved tilberedning af ikke-væskeholdige emner skal du fjerne vandskålen, da den vil beskadige og medføre brand i mikrobølgeovnen.

RENGØRING AF DIN MIKROBØLGEOVN

Rengør din ovn regelmæssigt for at forhindre, at der samles fedt og madrester, specielt på indre og ydre overflader, låge og lågens tætninger

- 1) Rengør de udvendige overflader med en blød klud og varm sæbevand. Skyl og tør.
- 2) Fjern eventuelle stænk eller pletter på indvendige overflader med en sæbeklud. Skyl og tør.
- 3) Hvis du skal løsne hårde madrester og fjerne lugte, kan du anbringe en kop opløst citronsaft i bunden i den tomme ovn og opvarme denne i ti minutter ved maksimal effekt.
- 4) Vask indersiden.




Vigtigt

- Vær særlig opmærksom på IKKE at spilde vand i ventilationshullerne.
- Brug ALDRIG slibemidler eller opløsningsmidler.
- Sørg ALTID for, at lågetætningerne er rene for at forhindre, at der opsamles partikler, så lågen kan lukkes ordentligt.

FJERNELSE AF DRYPBAKKEN

Tøm drypbakken med jævne mellemrum.
Skub drypbakken, til du hører et klik, og fjern bakken fra den låste position.

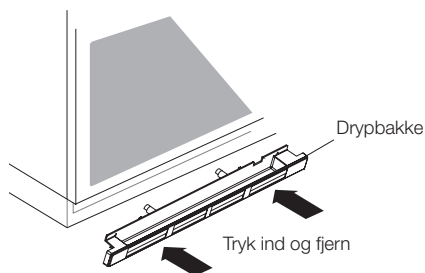

OPBEVARING OG REPARATION AF DIN MIKROBØLGEOVN

Reparationer må kun udføres af en kvalificeret servicetekniker.

Hvis ovnen kræver service: Sluk for ovnen, og kontakt SAMSUNG kundeservice.

Når du ringer, så hav følgende informationer ved hånden:

- Modelnummeret og serienummeret (findes inde i ovnlågen)
- Garantidetaljer
- Tydelig beskrivelse af problemet

Hvis ovnen midlertidigt oplagres, så vælg et rent, tørt sted, da støv og fugt kan medføre skade.

problemløsning

Hvis du har problemer med din ovn, kan du prøve med en af de løsninger, der er foreslået herunder. Det kan spare tid til og besvær med et unødvendigt opkald.

Madvarer bliver ikke tilberedt.

- Sørg for, at timeren er indstillet korrekt, og at START-knappen er trykket.
- Luk lågen forsvarligt.
- Sørg for, at der ikke er sprunget en sikring, eller at HFI-relæet er udløst.

Mad er enten overtilberedt eller undertilberedt.

- Sørg for, at du anvender den korrekte tilberedningstid.
- Sørg for, at du anvender den korrekte effekt.

Det gnister og knalder (gnistdannelse) inde i oven.

- Sørg for, at du anvender det korrekte køkkentøj uden metalkanter.
- Sørg for, at gaffer eller andre metalredskaber ikke er glemt inde i ovnen.
- Hvis du anvender aluminiumsfolie, så sørg for, at det ikke er for tæt på de inderste vægge.

Ovnen forårsager interferens med radioer eller tv-apparater.

- Der kan observeres en mindre interferens på tv-apparater eller radioer, når ovnen betjenes. For at nedsætte denne effekt kan du forsøge at installere ovnen borte fra tv-apparater, radioer og antenner.

Elektronisk støj betyder, at displayet nulstilles.

- Fjern strømskikket, og sæt det til igen. Indstil klokkeslættet igen.

Kondens forekommer inde i ovnen.

- Dette er normalt. Du skal blot tørre det af efter tilberedningen.

Blæseren forsætter med at køre, efter at ovnen er slukket.

- Dette er normalt. Blæseren kan forsætte med at køre i op til tre minutter, efter at ovnen er slukket.

Der detekteres luftstrømme rundt om døren og ydersider.

- Dette er normalt.

Lys reflekteres rundt om døren og ydersider.

- Dette er normalt.

Der slipper damp ud fra lågen eller ventilationshullerne.

- Dette er normalt.

Der lyder en klikkende lyd, mens ovnen er i drift, specielt ved optøningsfunktionen.

- Dette er normalt.

tekniske data

Model		FW313T002
Strømkilde		230 V ~ 50 Hz
Strømforbrug		1500 W
Udgangseffekt		100 W / 900 W (IEC-705)
Driftsfrekvens		2450 MHz
Magnetron		OM75P(20)
Afkølingsmetode		Blæsermotor
Dimensioner (B x H x D)	Udvendig	595 x 460 x 460 mm
	Ovnrum netto	402 x 227 x 390 mm
Volumen netto		36 liter
Vægt	Netto	Ca. 25,2 kg.
	Forsendelse	Ca. 28,2 kg.

Denmark



**Korrekt affaldsbortskaffelse af dette produkt
(elektrisk & elektronisk udstyr)**

Mærket på dette produkt, på tilbehør eller i den medfølgende dokumentation betyder, at produktet og elektronisk tilbehør hertil (Læks, oplader, hovedsæt, USB-ledning) ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald efter endt levetid. For at undgå skadelige miljø- eller sundhedspåvirkninger på grund af ukontrolleret affaldsbortskaffelse skal ovennævnte bortskaffes særskilt fra andet affald og indleveres behørigt til fremme for bæredygtig materialegenvinding.

Forbrugere bedes kontakte forhandleren, hvor de har købt produktet, eller kommunen for oplysning om, hvor og hvordan de kan indlevere ovennævnte med henblik på miljøforsvarlig genvinding.

Virksomheder bedes kontakte leverandøren og læse betingelserne og vilkårene i købekontrakten. Dette produkt og elektronisk tilbehør hertil bør ikke bortskaffes sammen med andet erhvervsaffald.

bemærkning



SPØRGSMAL ELLER KOMMENTARER

LAND	RING	ELLER BESØG OS ONLINE PÅ
BELGIUM	02 201 24 18	www.samsung.com/be (Dutch) www.samsung.com/be_fr (French)
CZECH REPUBLIC	800 - SAMSUNG (800-726-786)	www.samsung.com/cz
DENMARK	8 - SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/dk
FINLAND	30-6227 515	www.samsung.com/fi
FRANCE	01 48 63 00 00	www.samsung.com/fr
GERMANY	01805 - SAMSUNG(726-7864, € 0,14/Min)	www.samsung.com/de
HUNGARY	06 - 80 - SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/hu
ITALIA	800 - SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/it
LUXEMBURG	02 261 03 710	www.samsung.com/lu
NETHERLANDS	0900 - SAMSUNG (0900-726-7864, € 0,10/Min)	www.samsung.com/nl
NORWAY	3 - SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/no
POLAND	0 - 801 - 1 SAMSUNG (172678) 022-607-93-33	www.samsung.com/pl
PORTUGAL	808 20 - SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/pt
SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/sk
SPAIN	902 - 1 - SAMSUNG (902 172 678)	www.samsung.com/es
SWEDEN	0771 726 7864 (SAMSUNG)	www.samsung.com/se
U.K	0845 SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/uk
EIRE	0818 717 100	www.samsung.com/ie
AUSTRIA	0810 - SAMSUNG (726-7864, € 0.07/Min)	www.samsung.com/at
Switzerland	0848 - SAMSUNG (726-7864, CHF 0.08/Min)	www.samsung.com/ch www.samsung.com/ch_fr (French)